


# FÖRRÅD DÖRR GAVEL

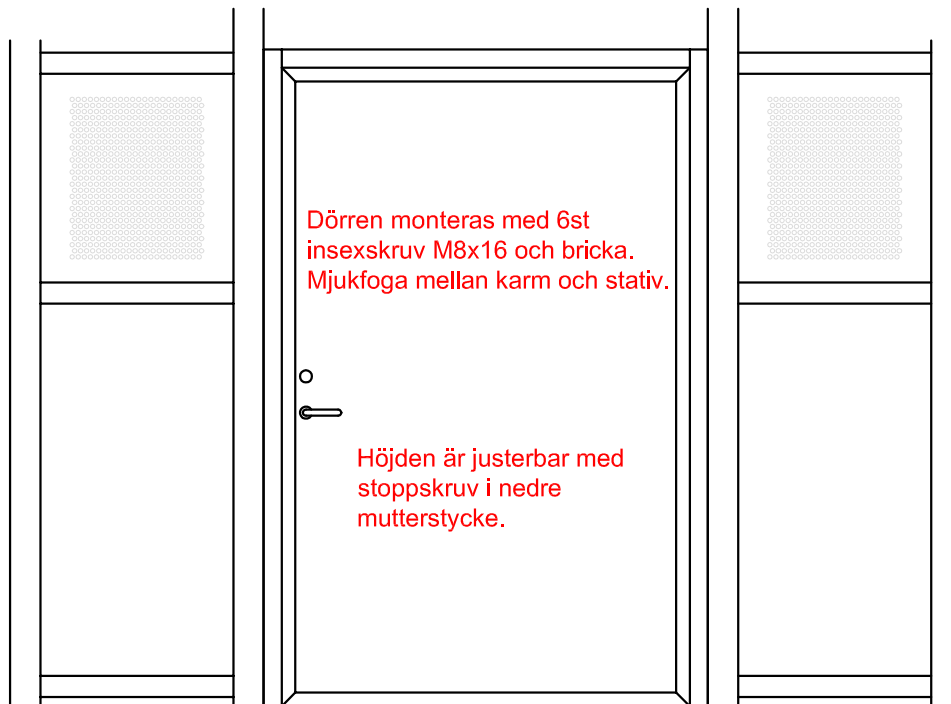

**Glöm inte att kapa fyrkantsprofilen nertill som hållit isär karm.**