



# FÖRRÅD DÖRR LÅNGSIDA

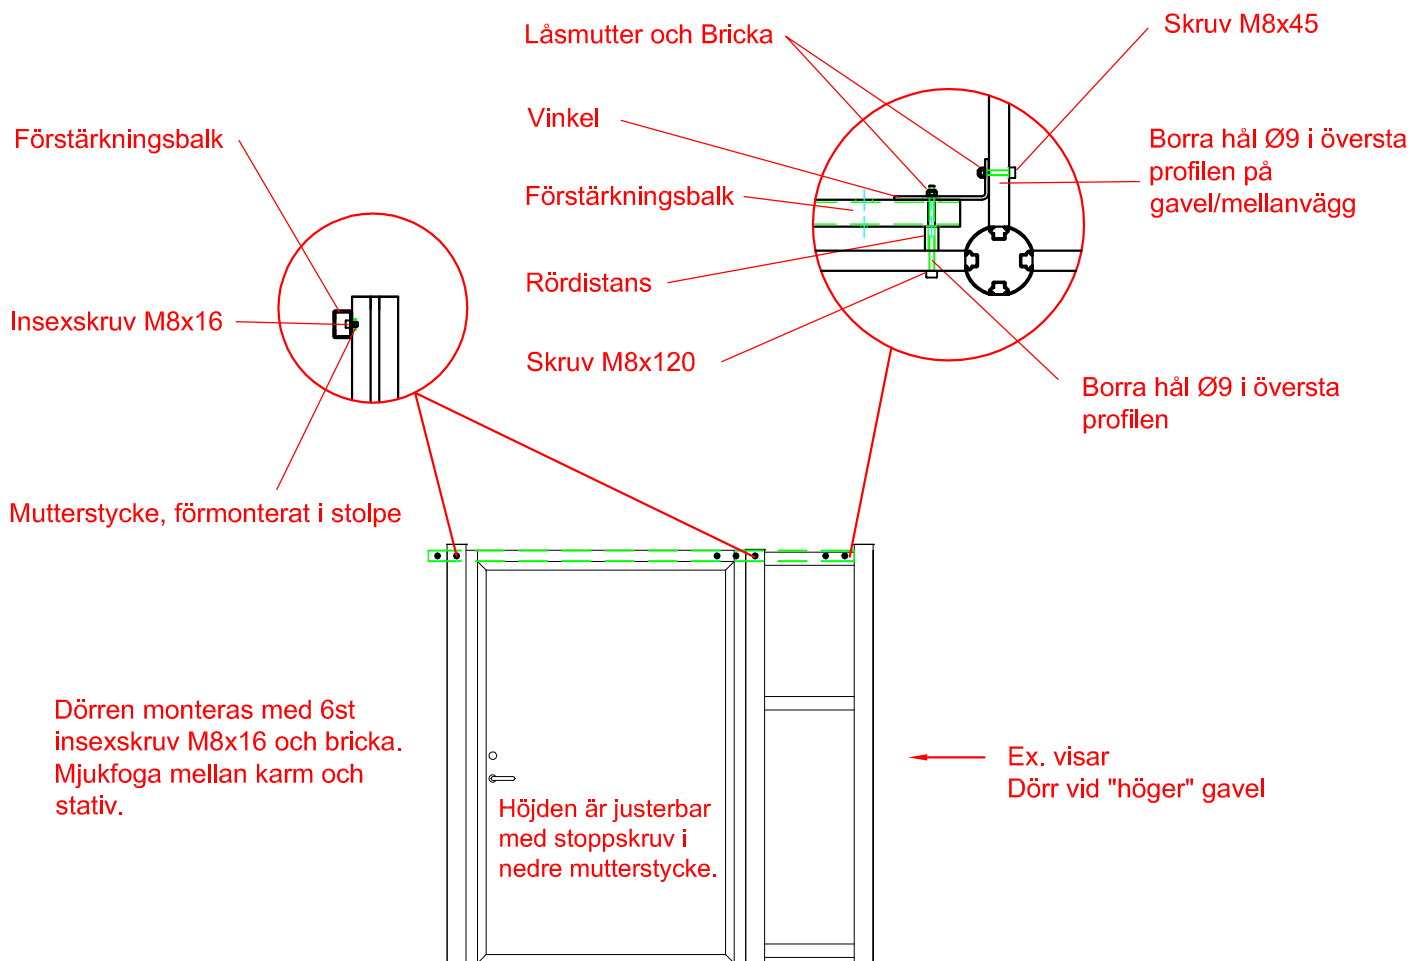

- Montera förstärkningsbalk på förrådets insida enligt bild och figurer ovan.
- Observera, att placering av förstärkningsbalk varierar något beroende på dörrens läge.
- Om det är mellanvägg i förrådet monteras balken enligt samma princip som vid gavel.

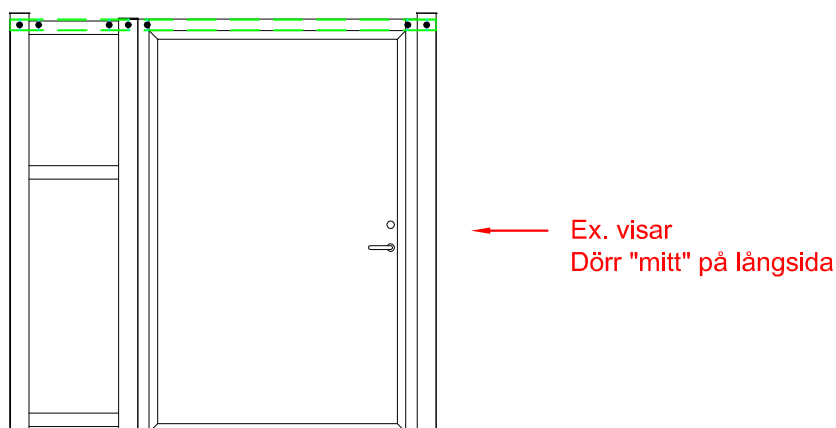

- När dörren monteras på långsida utan anslutning till mellanvägg eller gavel, så används inte vinkeln utan balken fästs endast med insexskruv i förmonterade mutterstycken i stativbenen

**Glöm inte att kapa fyrkantsprofilen nertill som hållit isär karm.**